

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.




 +7 908 736 60 73

БЕСПРОВОДНОЙ ГРИНДЕР

ПОРТАТИВНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОГТЕТОЧКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

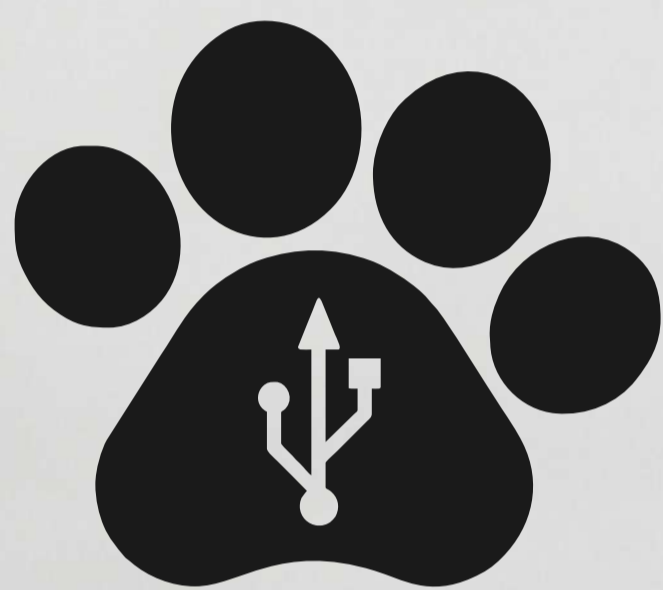

2

СКОРОСТНЫХ
РЕЖИМА

4

ЧАСА РАБОТЫ
ОТ БАТАРЕИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриндер 1шт

USB-провод для зарядки 1шт

Инструкция пользователя 1шт



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Название: Электрический гриндер для когтей домашних питомцев

Номер прибора: P1

Зарядное устройство: 5В 1000мА

Тип аккумулятора: Ni-Cr аккумулятор/AA/2.4В/600мА

Время зарядки: 3 часа

Время работы: 4 часа

Низкий уровень шума: до 50дБ

Мощность: 5 Вт

***Примечание:** в комплектацию не входит USB-вилка для зарядки, только USB-провод.

Гриндер для собак и кошек — современная альтернатива механическим когтерезкам. Часто стрижка когтей превращается в испытание для владельца животного. Животные всячески саботируют этот процесс. Электрический когтерез для домашних любимцев сэкономит вам деньги на грумерах, если вы боитесь самостоятельно стричь когти животного.

Гриндер — это электрический когтерез, безопасный инструмент, не травмирующий когти. Подходит для совместного использования с механической когтерезкой. Гриндером можно обтачивать острые углы когтей после стрижки. Он представляет собой устройство с насадкой-валиком, которая стачивает и шлифует коготь. Насадка имеет абразивное покрытие и оснащена колпачком с отверстиями. Колпачок не позволяет разлетаться пыли, которая образуется при шлифовке когтей. Устройство удобно держать в руке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Безопасность. Гриндер не травмирует коготь, исключая возможность заражения.

Простота в использовании. Для работы с гриндером не нужно дополнительное обучение.

Многофункциональность. Можно использовать как для собак, так и для кошек.


Отсутствие неровностей когтей. При обычной стрижке когтей могут оставаться заусенцы или острые углы. Гриндер делает когти гладкими.

2 скоростных режима:

- большая скорость - для основательной обточки и полировки когтя;
- низкая скорость - для полировки заусенцев, острых углов или для шлифовки маленьких коготков.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО?



1. Приучите питомца к шуму прибора.
2. Включите устройство и посмотрите, как отреагирует любимец. Если животное не боится, начинайте обработку.
3. Займите удобное положение и зафиксируйте лапу, чтобы животное не дергалось. Убедитесь, что животное спокойно и готово к процедуре.
4. Возьмите коготь и вставьте в отверстие колпачка. Начинайте обработку снизу когтя до кончика. Продолжайте подпиливать, пока не достигнете желаемой длины.
5. Не обрабатывайте все когти за один раз. После обработки 2-3 когтей дайте животному отдохнуть. Поощряйте питомца за спокойное поведение.
6. Отполируйте коготь после того, как удалите длину. Делайте это круговыми движениями, используя низкую скорость (срок использования одного точильного камня - от 3 месяцев до 1 года).
7. После процедуры снимите колпачок и промойте водой. Гриндер протрите сухой тряпкой, очистив от пыли.

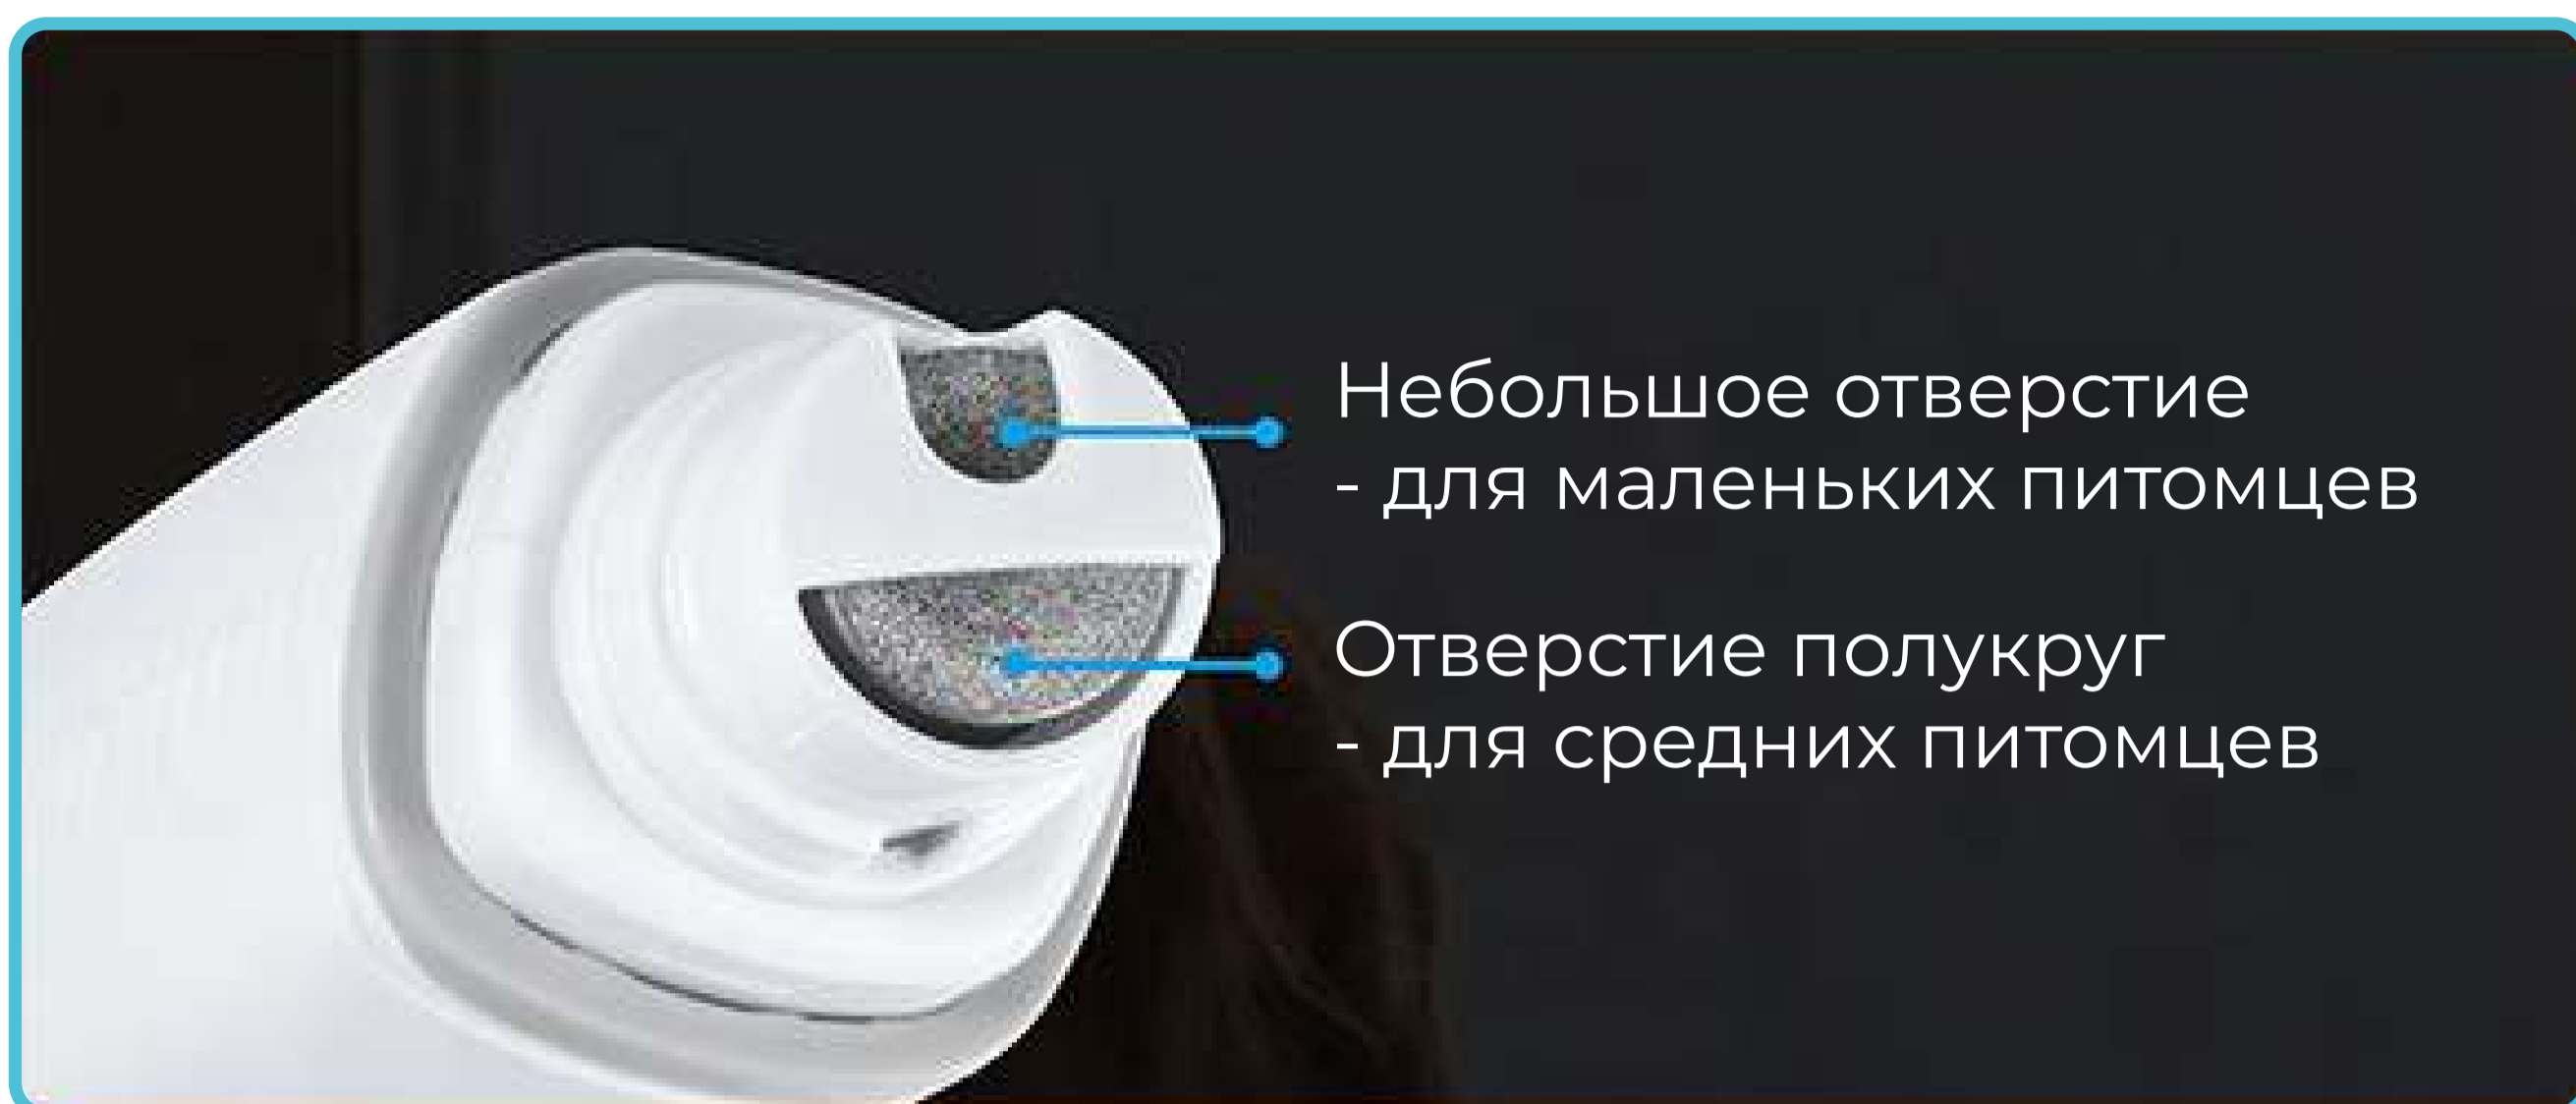

Для крупных питомцев
снимите защитный чехол
и используйте всю
поверхность точильного
камня


СПОСОБ ЗАРЯДКИ

1. Подсоедините кабель со специальным слотом в машинке;
2. Подключите второй конец кабеля к блоку зарядного устройства;
3. Убедитесь, что устройство выключено перед подключением к розетке.
4. Во время зарядки индикатор будет демонстрировать, что идет процесс зарядки. В тот момент, когда прибор зарядится, мигание света сменится постоянным светом.

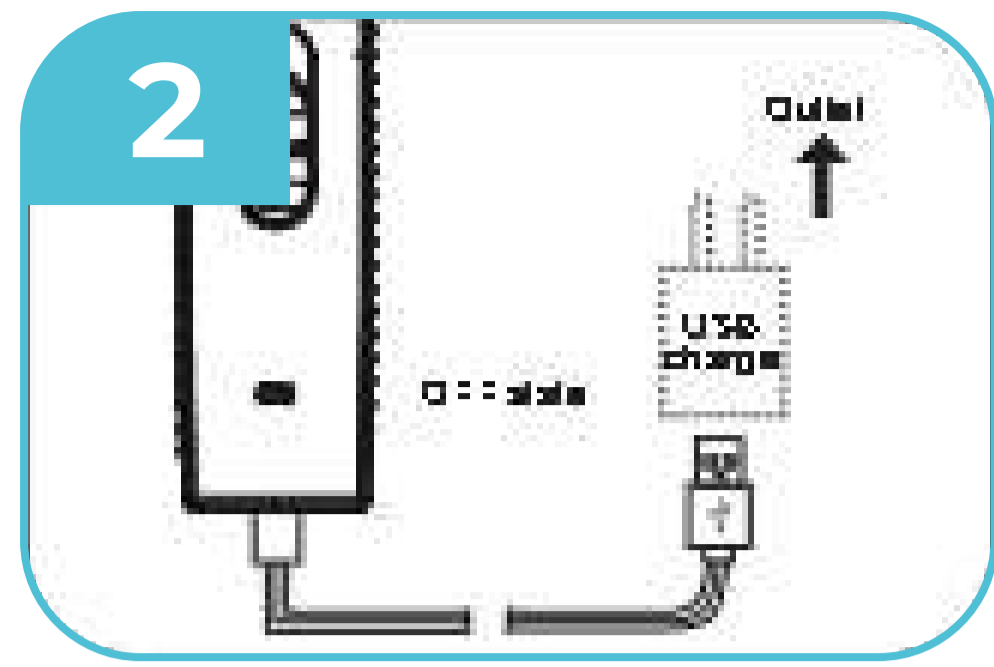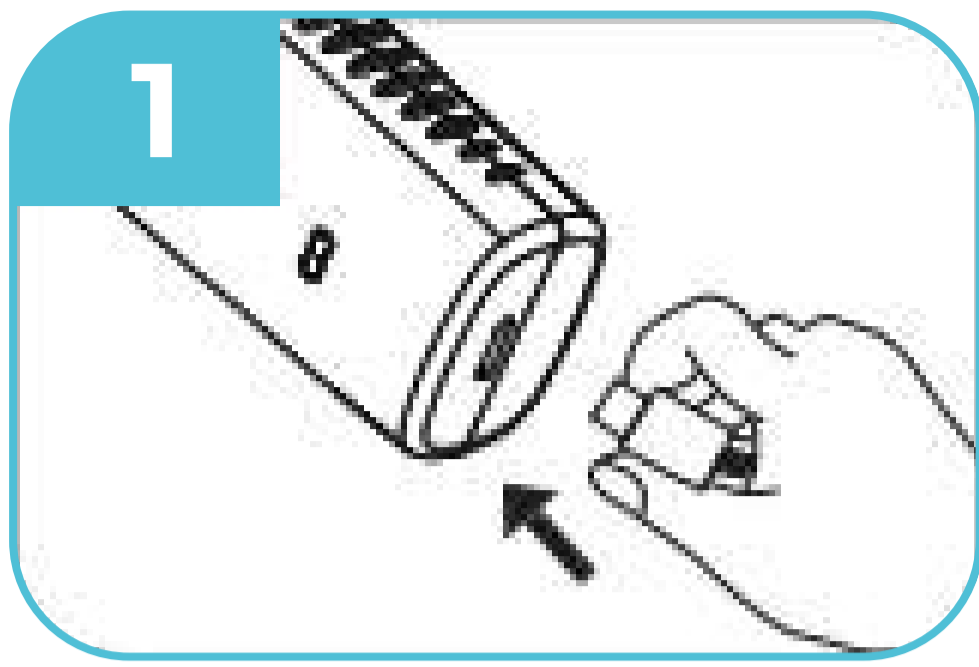

1. Выберите режим работы устройства в зависимости от когтей вашего животного;
2. Во время процедуры аккуратно приближайте устройство к когтям животного, проводите процедуру нежно и аккуратно. Длительность каждого касания не должна превышать 5 секунд.
3. Если вы проводите шлифование с питомцем в первый раз, дайте ему время приспособиться к устройству, начинайте с самого длинного когтя. Проверьте, насколько быстро будет идти процесс, чтобы не навредить животному.

*Очищайте устройство после каждой процедуры.

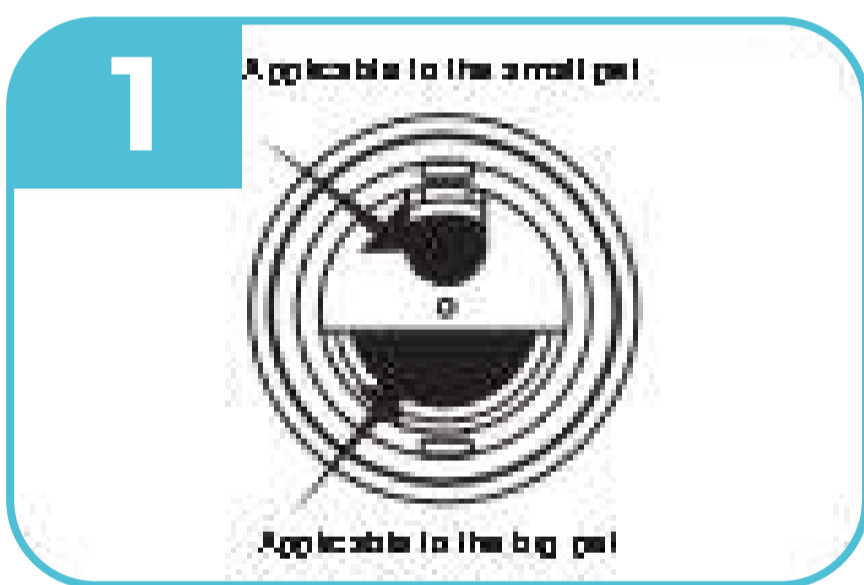

ИНСТРУКЦИЯ К СВЕТОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

В процессе использования, если интенсивность полировки снижается, то вы должны обратить внимание на тот факт, что аккумулятор устройства разряжается и требует подзарядки.

Индикатор может демонстрировать следующую информацию:

1. Во время зарядки индикатор мигает зеленым;
2. После окончания зарядки индикатор светится зеленым.
3. Если индикатор горит красным светом, то нужно подзарядить когтеточку.

- Если устройство будет полностью разряжено, то интеллектуальная система активирует режим защиты батареи, сохранив в ней незначительный заряд, чтобы вы могли впоследствии зарядить устройство.
- Когда устройство полностью зарядится, интеллектуальная система отключит зарядку, чтобы избежать перезаряда, а также любых рисков безопасности в связи с этим.

УСТАНОВКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ГОЛОВКИ

Снятие головки:

1. Для того чтобы снять защитный компонент, поверните головку против часовой стрелки.
2. Затем возьмите рукой головку, чтобы снять ее.

Процесс обратной установки:

1. Закрепите снятую головку в специально размеченные пазы на шлифовальной машинке и прижмите головку.
2. Установите защитный компонент, а также поверните его по часовой стрелке, чтобы обеспечить полноценную установку.



ОЧИСТКА




1. Проводите замену защитного слоя, повернув его против часовой стрелки, чтобы снять.
2. Для того чтобы машинка вращалась, активируйте ее.
3. Для того чтобы убрать весь мусор с шлифовальной поверхности, приложите какую-то мягкую ткань к ней во время вращения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Тщательно мойте лапы животного перед процедурой.
2. Не повредите сосуды. Кровеносный сосуд выглядит как розовая трубочка внутри когтя. Чтобы не повредить сосуды, снимайте по 1-2 мм когтя.
3. Контролируйте, чтобы коготь не перегревался при опиливании. Перегретый коготь легко повредить.
4. Подстригите длинную шерсть вокруг когтей. Она не должна попадать между насадкой гриндера и когтем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не используйте устройство не по назначению.
2. Не очищайте устройство водой или жидкостями, а также не позволяйте устройству находиться во влажных средах.
3. Не протирайте его алкоголем или другими спиртовыми очистителями.
4. Не допускайте эксплуатации при температуре выше 40 градусов Цельсия и ниже 0°C.

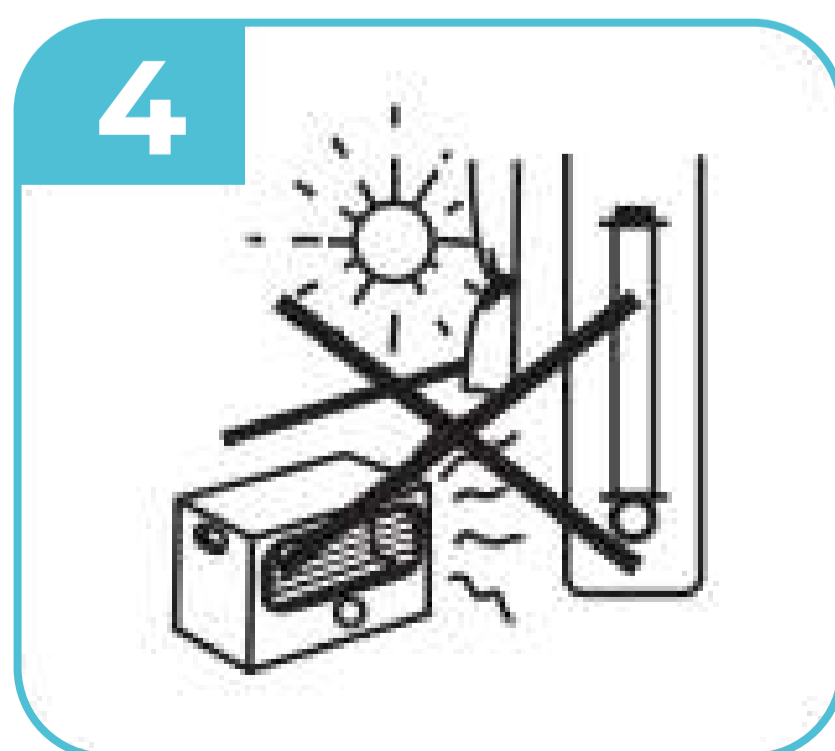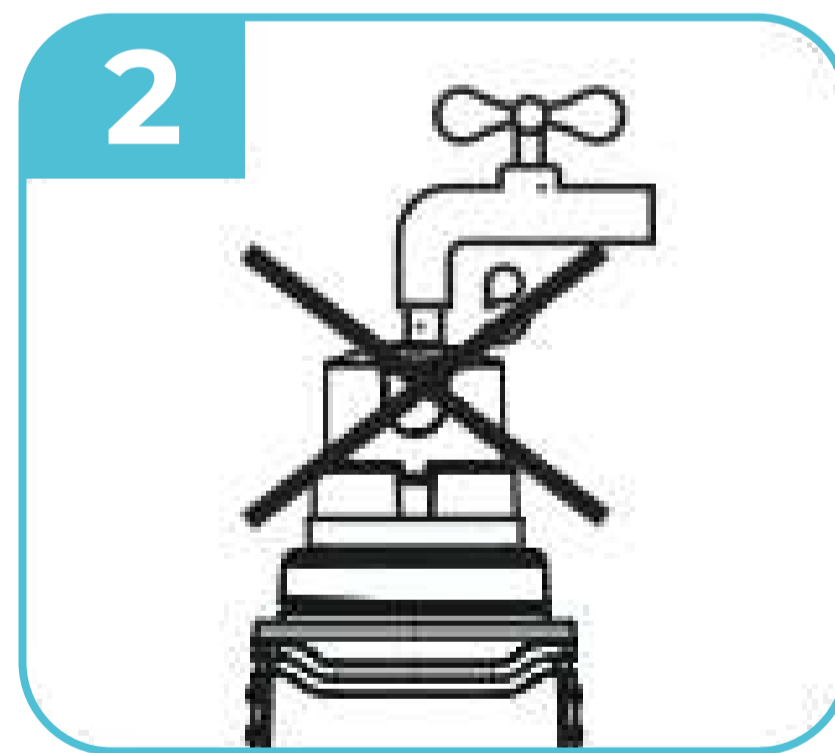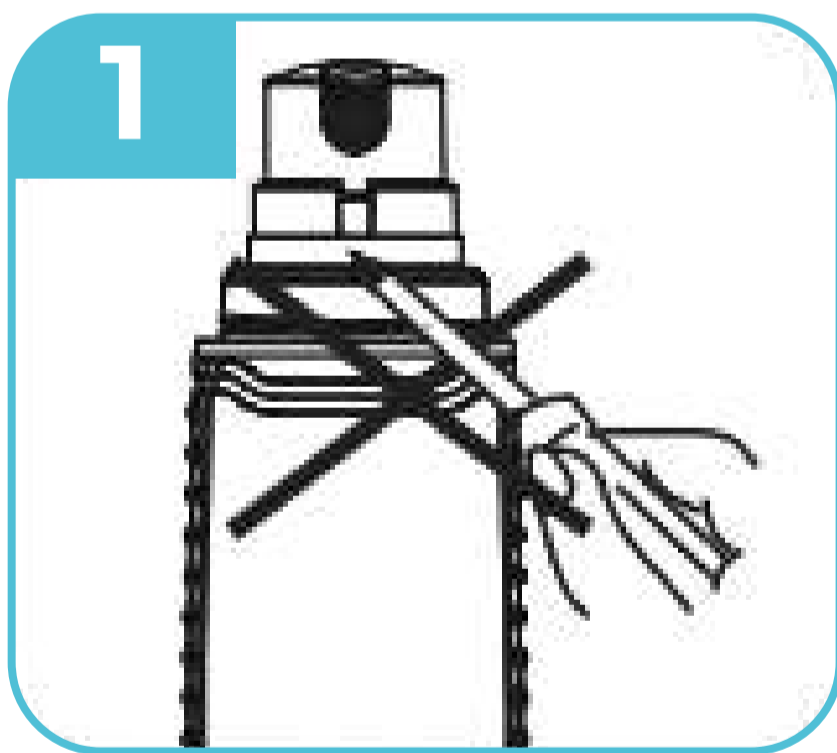

petgrinder-white

Если устройство не использовалось длительное время, то заряжайте его как минимум каждые три месяца.

Нагревание устройства в ходе эксплуатации является нормой.

Описание батареи

Внутри находится перезаряжаемая батарея. Эксплуатируйте ее согласно предписанию, чтобы продлить срок службы.

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!

